


# Mode d'emploi centrale incendie adressable Teknim


## 1. Défaillance

1 Vérifier la cause de la panne :

### A. Via les LEDs de la centrale

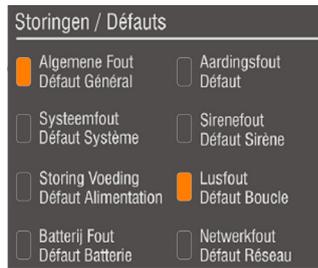

### B. Via l'écran

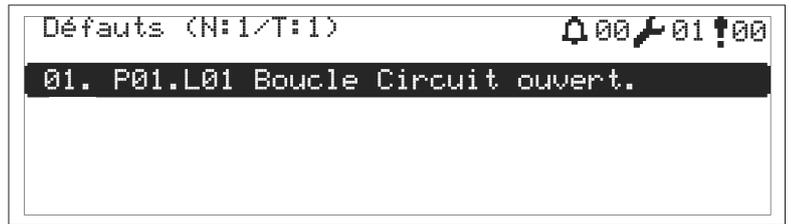

2 Presse



La LED est maintenant active et le buzzer s'est arrêté. De nouvelles erreurs/alarmes peuvent réactiver le buzzer.

3 Réinitialiser la centrale




Presse (code de niveau 2 ou 3 nécessaire)

4 Contactez votre installateur si l'erreur se répète

## 2. Alarme incendie

1 Déterminer la localisation de l'incendie :

### Via l'écran

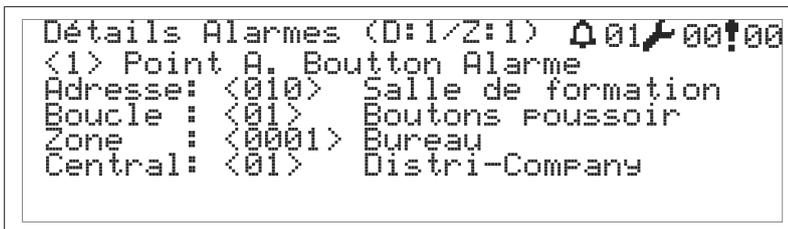

> les feux clignotent en rouge à tour de rôle

2A Vérifier l'alarme incendie

2B Fausse alerte

3A Activer l'évacuation

3B Désactiver les émetteurs de signal

Presse  (code de niveau 2 ou 3 nécessaire)

Presse  (code de niveau 2 ou 3 nécessaire)

4A Évacuer le bâtiment

4B Réinitialiser la centrale

Presse  (code de niveau 2 ou 3 nécessaire)

## 3. Voir les notifications

1 Presse  pour accéder au menu "Événements et listes"

- > Alarme incendie
- > Erreurs
- > Alertes
- > Zones en alarme

## 4. Informations sur l'entretien

Nom: .....

Adresse: .....

Téléphone: .....